


报警记录表设置方法


首先，添加报警记录，路径：元件-报警记录表  报警记录表(Y)

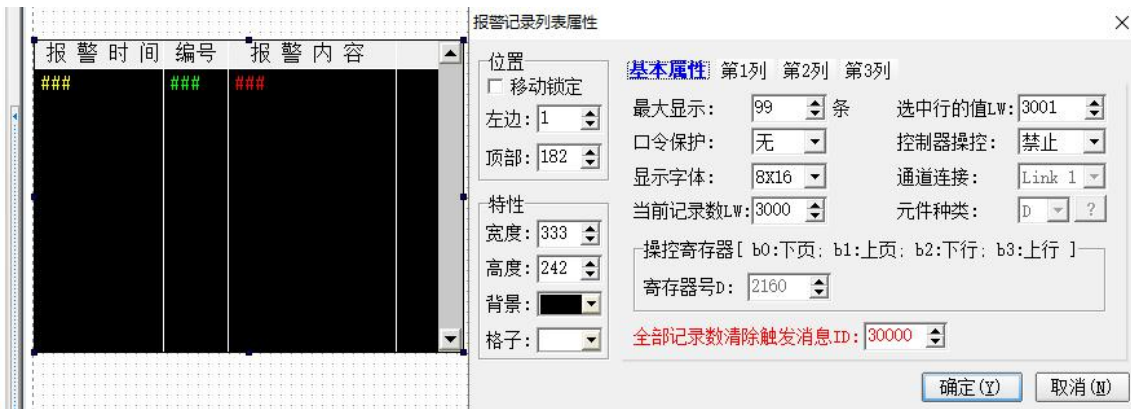

方法一：使用M 元件触发报警（一般用此方法）

1. 应用-设定工作参数-报警/其他，先设置HMI数据库存储：一般选RAM(U盘. 备份抑制**分钟)，再设置触发条件寄存器号，如图：(设置 M10，即 M10 为首地址)；



2. 报警内容设置  (位) 报警内容设置...，可以增加报警数目，设置对应的报警信息，注意：报警地址根据报警数目的大小为连续的；



3. 模拟运行，当报警地址 M 触发时，报警记录列表会记录相应的报警信息。



注：使用M元件触发报警可以添加动态报警条



如图，把可见度控制，无报警信息自动隐藏打钩，有报警信息时元件才可见。



方法二：使用D 寄存器触发报警

1.设置触发条件寄存器号，如图：(设置 D50)



2. 需要配合动态文本 动态文本(D) 使用;



3.模拟运行，当寄存器 D50 为不同值时，报警记录列表的内容会随设置值而变化。



附：报警记录表清空方法

添加功能键，选择高级功能，将发送消息 ID：改为 30000，功能键属性如下：

